

Navigation

Les fonctions de navigation sont disponibles à partir d'un écran de restitution.

ZOOM

OU COMMENT DESCENDRE D'UN NIVEAU SUR UN AXE

- 1 Sélectionnez une valeur à détailler dans la restitution en cliquant dessus
- 2 Cliquez sur "Zoom"
- 3 Choisissez un tri et un axe de zoom

CLASSEMENT PAR REF.

OU COMMENT DESCENDRE AU NIVEAU REFERENCE DE L'AXE PRODUIT

- 1 Sélectionnez une valeur à détailler
- 2 Cliquez sur "Classement par réf."
- 3 Choisissez un tri

EXCEL ET GRAPHE

OU COMMENT VISUALISER DONNEES ET GRAPHES SOUS EXCEL

- 1 Cliquez sur "Excel/Graphe"
- 2 Dans Excel, choisissez l'onglet voulu

FORAGE

OU COMMENT ACCEDER AUX DONNEES ELEMENTAIRES

- 1 Placez-vous au niveau référence sur l'axe produit (pour les autres axes, tous les niveaux sont permis)
- 2 Sélectionnez une valeur à détailler
- 3 Cliquez sur "Forage"

VISU 1 MOIS / VISU 6 MOIS

OU COMMENT CONSULTER L'HISTORIQUE DES DONNEES

- 1 Cliquez sur "Visu 6 mois"
- 2 Pour revenir à un mois de données, cliquez sur "Visu 1 mois"

IPPRF ?


↳ un outil commun à de multiples directions de Renault

↳ une solution d'analyse multidimensionnelle permettant :

- ◆ d'effectuer le calcul d'indicateurs Qualité et Logistique :

- ⇒ le PPMT, ou Pièces Par Million Technique
- ⇒ le PPMI, ou Pièces Par Million Identification
- ⇒ le NIQ, ou Nombre d'Incidents Qualité
- ⇒ le NIL, ou Nombre d'Incidents Logistique
- ⇒ le TS, ou Taux de Service

- ◆ une analyse suivant plusieurs axes et à différents niveaux :

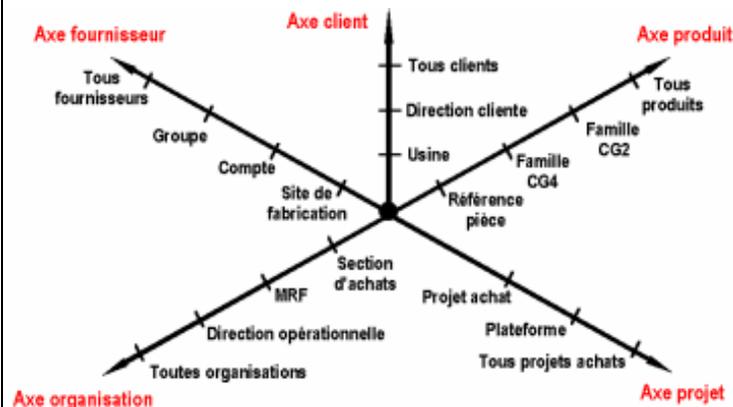

↳ le partage avec les fournisseurs de toutes les informations les concernant afin de les animer sur des objectifs d'amélioration continue de la Qualité via une connexion sécurisée

↳ une application intégrée au poste de travail du Supplier Account Manager

IPPRF

Indicateurs de Pilotage de la Performance Renault - Fournisseurs



PETIT GUIDE PRATIQUE DE L'UTILISATEUR

Une solution web commune pour faciliter l'analyse des indicateurs

Se connecter à IPPRF

- 1 Ouvrez Internet Explorer 5.0
- 2 Connectez-vous au *portail extranet Renault* via ENX ou SITA puis à IPPRF en saisissant vos login et mot de passe LDAP conformément à la procédure qui vous a été adressée
- 3 Choisissez la langue

Description générale

L'écran se décompose en deux zones verticales distinctes :

- la partie "statique" à gauche correspondant au menu de navigation
- la partie "dynamique" à droite, dans laquelle vous allez travailler

Menu de navigation

- ✓ **Fiche** : type de restitution donnant tous les indicateurs proposés sur un périmètre choisi (ex : consulter vos indicateurs pour une famille CG2 donnée)
- ✓ **Comparaison** : type de restitution permettant de comparer sur un indicateur, tous les éléments d'un même périmètre choisi (ex : comparer vos PPMT sur une usine donnée)
- ✓ **Objectifs** permet aux MRF et RSPM de figer les objectifs PPM servant de base au suivi de la qualité entrante, à l'évolution des fournisseurs et au déclenchement d'alertes si nécessaire
- ✓ **Définitions** présente IPPRF et sa manière de fonctionner (règles, périmètre et fonctions)

La fiche

ENTREE DES CRITERES

- 1 Choisissez "Fiche" dans le menu

Définition des critères d'analyse ...Fiche

Indicateurs	Cumul	Mode de tri
PPM Technique	6 mois glissants	Par valeurs décroissantes
PPM Identification	Mensuel	Par valeurs croissantes
Nb d'incidents qualité		Par ordre alphabétique du code
Taux de service		Par PPM
Nb d'incidents logistique		Par GNC

Choix de l'axe de comparaison (obligatoire):

Axe	Niveau	Code	Libellé
Fournisseur			
Produit			
Client			
Projet			
Organisation			

Ré-initialiser Afficher résultat

- 2 Entrez vos critères sur les axes
Pour ce faire :
 - ▶ sélectionnez un niveau d'un axe donné
 - ▶ entrez ou recherchez (🔍) le code ou libellé souhaité
 - ▶ cliquez sur "Afficher résultat"

Remarques :

- *L'axe fournisseur asservit tous les autres axes, il est bridé au niveau d'habilitation (groupe / compte / site) qui vous a été accordé*
- *Par défaut, un axe est à son niveau d'agrégation le plus haut*
- *Le zoom et le classement par référence aboutissent à une comparaison*
- *Un bouton "Mensuel" ou "6 mois cumulés" permet de choisir le type d'indicateurs*

RESTITUTION

En haut : un tableau récapitulatif des critères.
En bas : la restitution demandée.

La comparaison

ENTREE DES CRITERES

- 1 Choisissez "Comparaison" dans le menu

Définition des critères d'analyse ...Comparaison

Indicateurs	Cumul	Mode de tri
PPM Technique	6 mois glissants	Par valeurs décroissantes
PPM Identification	Mensuel	Par valeurs croissantes
Nb d'incidents qualité		Par ordre alphabétique du code
Taux de service		Par PPM
Nb d'incidents logistique		Par GNC

Choix de l'axe de comparaison (obligatoire):

Axe	Niveau	Code	Libellé
Fournisseur			
Produit			
Client			
Projet			
Organisation			

Ré-initialiser Afficher résultat

- 2 Sélectionnez l'indicateur objet de la comparaison, puis le cumul souhaité et le mode de tri de la restitution
 - 3 Choisissez un axe de comparaison
 - 4 Sur l'axe retenu, sélectionnez le niveau de comparaison souhaité
 - 5 Entrez vos critères sur les autres axes
Pour ce faire :
 - ▶ sélectionnez un niveau d'un axe donné
 - ▶ entrez ou recherchez (🔍) le code ou libellé souhaité
 - ▶ cliquez sur "Afficher résultat"
- Remarques :**
- *L'axe fournisseur asservit tous les autres axes, il est bridé au niveau d'habilitation (groupe / compte / site) qui vous a été accordé*
 - *Par défaut, un axe est à son niveau d'agrégation le plus haut*

RESTITUTION

En haut : un tableau récapitulatif des critères.
En bas : la restitution demandée.